


Aansluiting DucoBox (Basic) 325 / 415 (RF)

- Maak de DucoBox spanningsloos.
- Open het deksel van de DucoBox en deze van de stuurkaart.
- Verwijder de standaard voedingskabel van de DucoBox en vervang deze door de Perilex voedingskabel.
- Sluit alle deksels en zet de DucoBox terug op spanning.

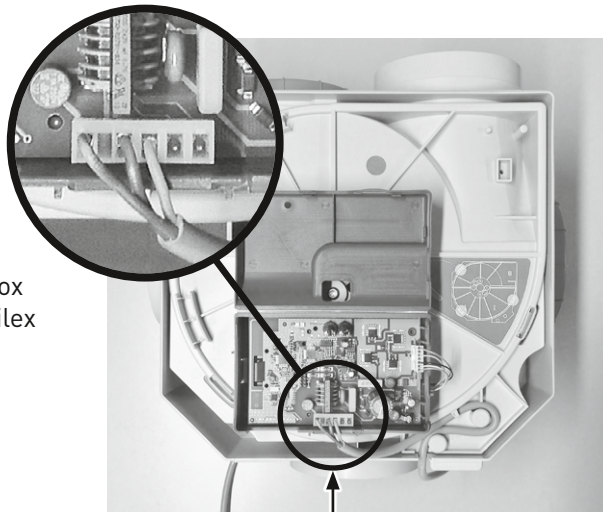

Aansluiting 3-standenschakelaar

De Perilex aansluiting kan zorgen voor een 'laag-', 'midden'- of 'hoogstand' via een bedrade 3-standenschakelaar. Deze bedrade bedieningsschakelaar kan worden gecombineerd met 1 of meerdere draadloze handzenders of sensoren in het Duco C System of Duco CO₂ System.

Gebruik

- 1 = 'laagstand'
- 2 = 'middenstand'
- 3 = 'hoogstand'

Opmerking

Bij een combinatie van een bedrade 3-standenschakelaar met 1 of meerdere draadloze handzenders, geldt steeds de laatste handeling. Bijvoorbeeld: wanneer de 3-standenschakelaar 'laagstand' aangeeft, maar de gebruiker daarna via een draadloze handzender de DucoBox op 'hoogstand' zet, zal de 3-standenschakelaar nog steeds 'laagstand' aangeven terwijl het toestel in werkelijkheid in 'hoogstand' draait.

VOEDINGSKABEL

