

# Flow optimiser + inletring

## DucoBox Energy Comfort D400 / Plus

L2004681-A 21.05.2024




Maintenance &amp; Entretien


Ventilateurs DucoBox Energy Comfort D400  
et Comfort Plus

### Situation AVANT et APRÈS

Ventilateur avec "ancienne" bague d'entrée  
Numéro de série de DucoBox avant Pxxxx-240506-xxx

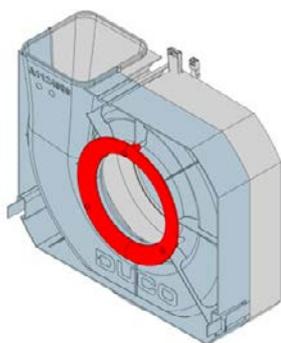

Ventilateur avec optimiseur de débit + (nouvelle) bague d'entrée  
Numéro de série de DucoBox à partir de Pxxxx-240506-xxx

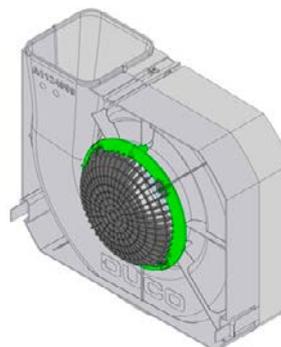


### Instructions de montage



Il n'est PAS nécessaire de retirer le ventilateur de la DucoBox.

#### Étape 1 :

Retirer la bague d'entrée du ventilateur existant en desserrant les 3 vis.

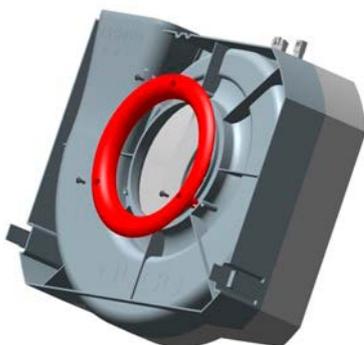

#### Étape 2 :

Ventilateur + pièce détachée : 0000-4941 (Inletring + Flowgrid)  
Visser la nouvelle bague d'entrée sur le ventilateur. Cliquer ensuite l'optimiseur de débit sur l'anneau d'entrée.



Règles de droit d'auteur : Tous droits réservés - Instructions traduits du néerlandais

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications en raison d'améliorations techniques. Pour toute information concernant la garantie, l'entretien, les données techniques, etc., voir [www.duco.eu](http://www.duco.eu). L'installation, le raccordement, l'entretien et les réparations doivent être effectués par un installateur agréé. Les composants électroniques de ce produit peuvent être sous tension. Éviter tout contact avec l'eau.

