

# Instructions de montage

FireMax EI 30 ZR

12/09/2024

## Dimensions maximales

Le FireMax EI 30 ZR peut être installé avec les dimensions maximales suivantes

	Largeur maxi du vitrage	Hauteur maxi du vitrage
Porte	885,5 mm	2137,5 mm
Fenêtre 1	1114,5 mm	2292 mm
Fenêtre 2	737 mm	2266 mm
Fenêtre 3	866,5 mm	1149,5 mm



- La dimension hors tout minimale de l'aérateur est de 300 mm
- La déduction hauteur de vitrage est de 92 mm

## Résistance au feu



Le FireMax EI 30 ZR doit être installé en combinaison avec le profil de cadre et le vitrage suivants pour obtenir la classe souhaitée

Profil de cadre	Vitrage	Classe
MasterLine 8	Vetrotech Contraflam Lite 30 	EW30
MasterLine 8	Vetrotech Contraflam 30 	EW30 + EI30


## Pose de FireMax EI 30 ZR sur vitrage

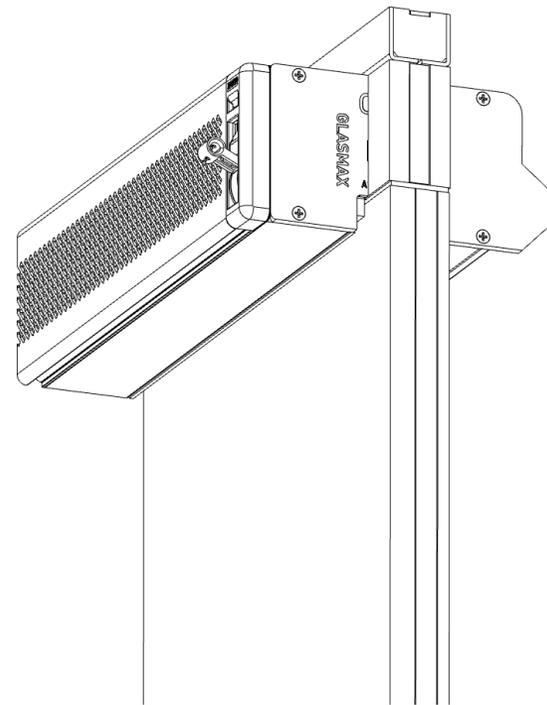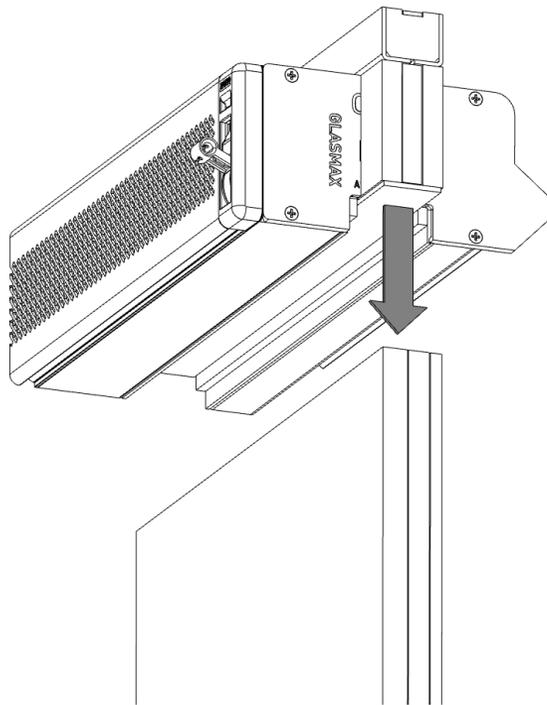

# Pose de FireMax EI 30 ZR + vitrage (parcloses) dans une fenêtre en aluminium

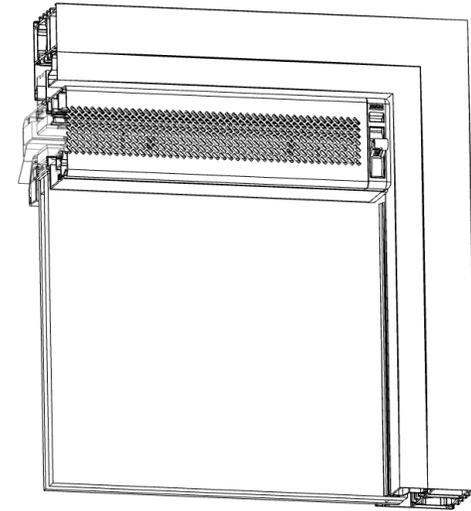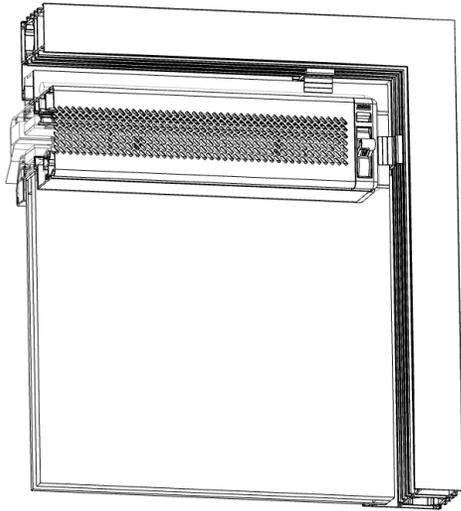

## Scellement du FireMax EI 30 ZR avec un cordon résistant au feu

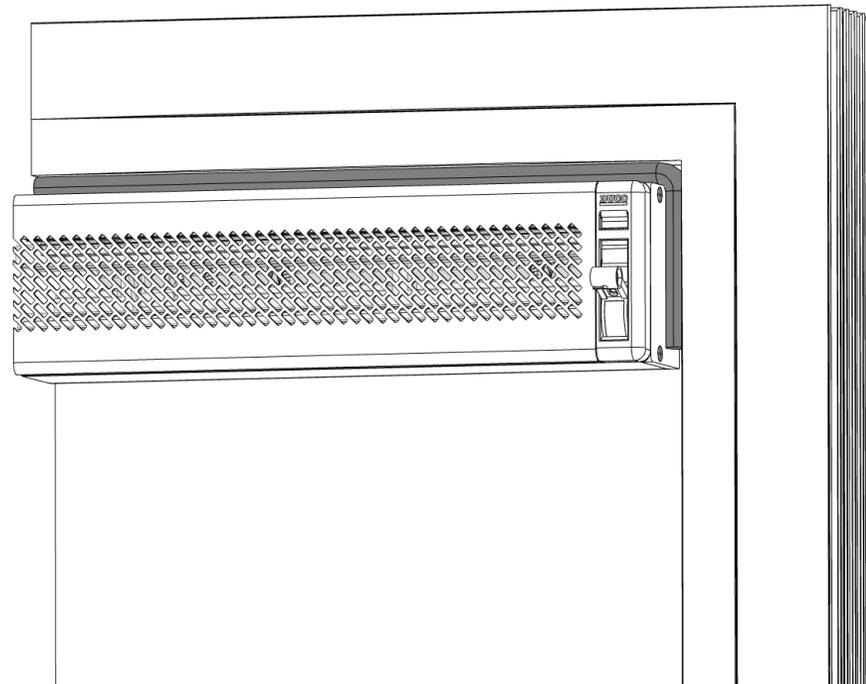

## Sceller l'intérieur et l'extérieur du FireMax EI 30 ZR avec Firestop 700

